

## CHAUFFAGE INFRAROUGE FIOUL DOMESTIQUE AH

**polypo**les

### ➤ DONNEES TECHNIQUES

Mise à jour : 11/01/2017



Type	AH-300
Puissance	12.7 - 15.1 kW
Alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation électrique	80 W
Consommation fioul (autonomie)	1.05 - 1.24 l/h (36 heures)
Dimensions	95 x 30.5 x 100 cm
Poids	41 kg

Type	AH-800
Puissance	21 - 23.3 kW
Alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation électrique	80 W
Consommation fioul (autonomie)	1.71 - 1.90 l/h (36 heures)
Dimensions	130 x 35 x 137 cm
Poids	65 kg

La gamme **AH-300/800** offre un chauffage infrarouge à combustible fioul domestique très économique et efficace.

- Il n'est pas nécessaire de raccorder un échappement séparé au réchauffeur infrarouge lorsque vous l'utilisez à l'intérieur, dans un local VENTILÉ, comme dans un hall, un garage, un atelier.
- La chaleur infrarouge est répartie uniformément sur la façade avant et la sensation est agréable même à côté de l'appareil de chauffage.
- En utilisant la technologie du catalyseur de platine, aucune odeur ni fumée visible.
- Ce chauffage a plusieurs systèmes de sécurité, ce qui en fait un radiateur extrêmement sûr.
- Le chauffage est très facile à utiliser car l'installation fixe n'est pas nécessaire.
- Le radiateur est sur roulettes, ce qui le rend facile à déplacer où vous le voulez.
- il est extrêmement silencieux à seulement 48 dB.

### ➤ CONSOMMABLES

- Electricité
- Fioul domestique ou gasoil

### ➤ ENTRETIEN

- Avant toute opération sur l'unité, vérifier que l'alimentation électrique soit coupée
- Maintenir l'appareil dans un bon état de propreté pour assurer son efficacité

### ➤ DEPANNAGE

En cas de panne, veuillez contacter notre service technique dans les plus brefs délais.

### ➤ REGLES D'UTILISATION


#### IMPORTANT !

- ✓ Ne pas débrancher l'appareil en marche, le mettre à l'arrêt.
- ✓ N'utiliser que du fioul domestique ou du gasoil **propre**.
- ✓ Remplir le réservoir avant mise sous tension de la machine.

### INSTRUCTIONS DE SECURITE :

- L'appareil ne doit pas servir pour tout usage autre que le chauffage ponctuel.
- Ne jamais couvrir l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil à côté de matériaux potentiellement inflammables.
- Ne pas utiliser l'infrarouge dans des lieux contenant des gaz explosifs, combustibles ou corrosifs, ou des poussières conductrices.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation
- Ne pas utiliser un cordon d'alimentation endommagé.

## ➤ MISE EN SERVICE

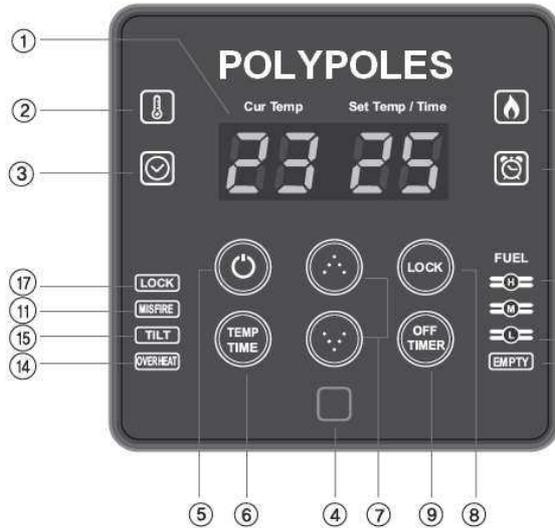

1. **AFFICHAGE LED** : température, temps, mode, erreur, etc.
2. **COMMANDE DE TEMPERATURE** : contrôle de la température.
3. **COMMANDE DU TEMPS** : contrôle de l'heure.
4. **RÉCEPTEUR IR POUR TÉLÉCOMMANDE** (option)
5. **MARCHE / ARRÊT** : Bouton marche et arrêt
6. **TEMP / TIME** : contrôle de la température ou du temps.
7. **HAUT / BAS** : modifier la température ou l'heure.
8. **LOCK** : Appuyez 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.
9. **OFF TIMER (MINUTERIE ARRÊT)** : opérationnel ou non.
10. **Témoin OFF TIMER** : Indique si minuterie en fonctionnement.
11. **MISFIRE** : Défaut sur le brûleur.
12. **FLAMME** : En fonctionnement
13. **NIVEAU CARBURANT** : Il affiche le carburant en 3 niveaux.
14. **OVERHEAT (SURCHAUFFE)** : si la température > 105 °C.
15. **TILT (CAPTEUR DE BASCULEMENT)** : Il est activé en cas d'inclinaison > 30° Ou d'un mouvement excessif de la machine en marche.
16. **EMPTY** : indique que le réservoir de carburant est vide.
17. **Voyant LOCK** : machine verrouillée le voyant LOCK est allumé.

### ✓ INSTALLATION :

- Installer le chauffage infrarouge dans la zone à réchauffer, sur un sol plat et stable, capable de supporter son poids.
- Il est préférable de prévoir le remplissage du réservoir de fioul avant le raccordement électrique.
- Brancher le câble d'alimentation de l'appareil sur une source de courant adaptée.

### ✓ UTILISATION :

- Appuyer sur la touche ⑤ pour démarrer le chauffage.
- 2 possibilités de fonctionnement ;
- Par thermostat intégré :
  - Appuyer sur la touche ⑥ pour allumer le voyant ② et modifier avec les flèches ⑦ pour afficher la température désirée sur l'écran de droite (l'écran de gauche affiche la température de la pièce).
- Par cycle :
  - Appuyer sur la touche ⑥ pour allumer le voyant ③ et modifier avec les flèches ⑦ pour afficher le temps de fonctionnement sur l'écran de droite (ce temps sera entrecoupé de 5 minutes d'arrêt).
- Utilisation du timer :
  - Une fois que le chauffage a démarré, appuyer sur la touche ⑥ et modifier avec les flèches ⑦ le temps de fonctionnement puis réappuyer sur la touche ⑥ pour valider (le voyant ⑩ s'allume).
  - Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, appuyer sur la touche ⑧ 5 secondes (le voyant 17 s'allume ou s'éteint).

### ✓ ARRÊT MANUEL :

- Mettre l'appareil à l'arrêt par la touche ⑤



## CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypoles** -Service Technique  
Rue de la Morandière  
33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité  
que le produit désigné ci-après sous la  
référence interne de la société :

**Chauffage Infrarouge fioul  
Type AH-300 / AH-800**

est conforme aux normes et directives suivantes :  
2006/42/CE (directive machines)  
2014/30/UE (directive CEM)  
2014/35/UE (directive basse tension)



Fait à LE HAILLAN, le 11/01/17

M. Pierre Perrinet

Gérant

Signature



33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41



62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84



91070 BONDOUFLE

Tél : 01.64.48.20.62



01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91



31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19